

太陽電池アレイB (10kW以上)
3段×5列×4ブロック


名称	備考
① 接続箱ND. 1	
② 接続箱ND. 2	
③ 接続箱ND. 3	
④ パワーコンディショナ盤1 (10kW)	
⑤ パワーコンディショナ盤2 (20kW)	
⑥ 気象交換箱	
⑦ 計測装置	
⑧ 表示装置	移設後再使用

(既存)

自至	名称	用途	備考
①	600V EM-CE 3 ^φ ×2, EM-1E8 ^φ	DC電源	
②	600V EM-CE 1 ^φ -2C, EM-1E5, 5 ^φ φ (54), 騒音対策	DC電源	
③	600V EM-CE 1 ^φ -2C, EM-1E5, 5 ^φ φ (54)	DC電源	
④	CVV-S2 ^φ -4C φ (22)	信号	
⑤	CVE-S2 ^φ -6C	信号	
⑥	CEE-S2 ^φ -2C	信号	
⑦-2	HCV3. 5 ^φ -1C×2	DC電源	
⑦-3	HCV3. 5 ^φ -1C×2	DC電源	
⑦-4	HCV3. 5 ^φ -1C×2	DC電源	
⑦-5	HCV3. 5 ^φ -1C×2	DC電源	

(既存)

自至	名称	用途	備考
⑧-1	CV -2 ^φ -1C×4	DC電源	
⑧-2	CV -2 ^φ -1C×2	DC電源	
⑧-3	CV -2 ^φ -1C×2	DC電源	
⑧-4	CV -2 ^φ -1C×2	DC電源	
⑧-1	CV -2 ^φ -1C×2	DC電源	
⑧-2	CV -2 ^φ -1C×2	DC電源	

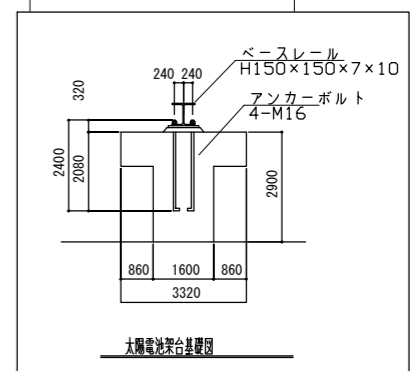

(注記)
 ※細線は既存を示す。
 ※機器は全て既存。